


この度は PowerFlare セーフティライトをお買い上げ頂き誠にありがとうございました。ここでは商品を安全かつ末永くご愛用頂けるよう、取扱に関する説明を行っております。必ず一読された上でご使用頂きますようお願い致します

使用方法とアクション

PowerFlare はロゴやモデルナンバーが記載されている面にある  マークのスイッチを押して起動します。

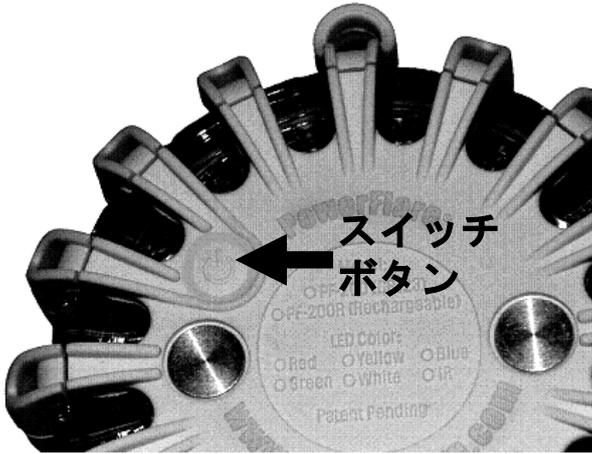

スイッチを押すごとに点灯パターンが切り替わります。点灯パターンは全部で 10 種類、また未使用電池によるそれぞれのパターンの継続点灯時間は以下の通りです：

順序	点灯パターン	継続時間
1	明るく点灯	8時間
2	回転	15時間
3	2パターンの十字点滅	10時間
4	3回短く点滅	15時間
5	2回短く点滅	30時間
6	高速点滅	12時間
7	通常点滅	100時間
8	暗く点灯	60時間
9	SOS信号	24時間
10	一方向に照射	15時間

注：上記点灯継続時間はLED色がレッド、イエロー（アンバー）及び赤外線の場合です。ブルー、グリーン及びホワイトの場合は上記に比べ20～50%減となります。また、外気やバッテリーの劣化具合によって若干減少する場合もございます。予めご了承下さい。


初期状態でスイッチを押すと、まず 1 のパターンの点灯を行い、その後スイッチを押すごとに 2 以降の点灯パターンに切り替わり、最後の 10 のパターン時にスイッチを押すとスイッチオフとなり消灯します。また点灯中スイッチを長押し（約 1 秒）すると、パターンに関係なく消灯します。その際、消灯時に点灯していたパターンが PowerFlare に記憶され、次回スイッチオン時の初期点灯パターンとなります。これにより常に決まったパターンでの点灯に固定することもできます。

電池交換の仕方


PowerFlare PF-200 では通常の乾電池ではなく、カメラ用の CR123 リチウムバッテリーを使用しています。このバッテリーは通常の乾電池と異なり、10 年間の保存と非常に広い範囲の耐用温度を実現しています。電池交換の際は必ずこの CR123 リチウムバッテリーを使用する様にして下さい。

では具体的な電池交換の仕方を解説して行きます。尚、電池交換には商品付属の六角レンチが必要となります。

1、背面の矢印部分が取り外しネジになっています。

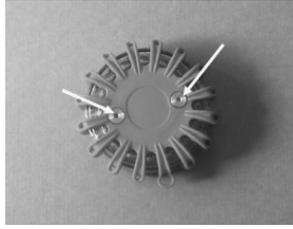


2、ネジ部分に六角レンチをしっかりと差し込みます。

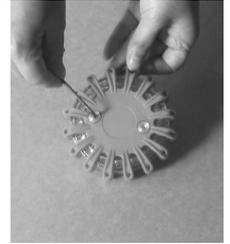


3、六角レンチを回してネジを取り外します。



4、同様にもう一方のネジを取り外します。

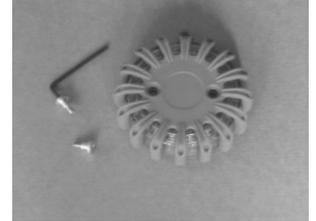

5、ネジを二本外したら上下が分離し、電池が出てきます。

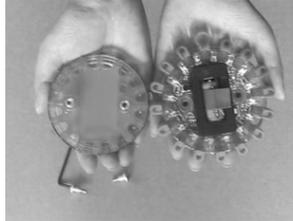

※元に戻す際はしっかりとネジを固定するようにしてください。ネジがちゃんと締まっていなくて水が内部に入ったりして故障の原因となりますのでご注意ください。

その他

- 路上で使用する際、砂利や鋭利なものの上に置いての使用は避けて下さい。このような状態で使用中、重たい車両などに跳ねられると想定外のひび割れ等誘発する場合があります。
- シェルが汚れた時は通常の食器洗い用の洗剤や石鹸水などで洗って下さい。
- 磁石付きユニットについて：磁石の耐荷重は 5kg までです。それ以上の重量をかけますと磁石が外れてしまう場合がございます。また、磁石横面から衝撃を与えないよう注意してください。

保証規定

PowerFlare 多機能LEDセーフティライトは製造時及び出荷前に各種品質テストを行っており、品質には充分注意を払っておりますが、配送時の事故、及び何らかの手落ちの可能性もございますので、全品ご購入時より 1 年間の動作無料保証をつけております。保証期間中に正常なご使用状態において製品の性能に起因した不具合（不点等）が発生した場合は、製品現品に製品シリアルナンバーを必ず添えて、弊社またはお買い上げ販売店までご用命下さい。

- 尚、修理中の商品の代替え品貸し出しなどは一切行っておりません。予めご了承下さい。但し以下の各号に該当する場合は保証適用外とさせていただきます。予めご了承ください。
- 1、バッテリーの劣化、液漏れなど、バッテリーに起因する一切の不具合。
 - 2、誤った使用方法によるダメージ、器具などにより人的に加えられたダメージ、取扱説明書記載の使用可能範囲（温度・水深・圧）を超えて使用したことによるダメージ、異常な電圧をかけたことによるダメージ、以上に起因する一切の不具合及び破損
 - 3、当社の事前の文書による許可無く行った分解、改造による一切の不具合。
 - 4、使用によって生じた汚損。
- （その他注意事項）
- ・ いかなる場合においても、商品の使用または使用不能から生ずる損害（人身事故、災害事故、社会的な損害（金銭・時間）等）に対して当社は一切その責任を負いません。
 - ・ 当保証規定はお客様の法律上の権利を制限する事は一切ありません。
 - ・ 当保証規定は日本国内においてのみ有効です。

【PF-200 仕様】

◆寸法：直径 12cm×高さ 3.5cm◆重量：200g（電池込）◆使用（保存）可能温度：摂氏 -40 度～100 度（-40 度～110 度）◆シェル寿命：通常使用で約 10 年間◆シェル材質：軍用ポリマー樹脂（MIL-SPEC/MIL-STD810 衝突・振動及び水中耐久性基準適合品）◆耐水性：水深 100m 防水・浮水性（但し水深 30m を超えると水圧によりスイッチが押されてしまう場合があります）◆LED 寿命：約 10 万時間◆その他：米国運輸省及び米国連邦自動車運輸安全局通達米国連邦規制基準 CFR49-392.25 及び 393.95 適合品
※上記仕様は予告無く変更する場合がございます。予めご了承下さい。

その他商品に関することは下記までお気軽にお問い合わせ下さい：

PowerFlare Corporation 日本正規輸入代理店

〒176-0012 株式会社メディックス 東京都練馬区豊玉北3-30-9

TEL : 03-5984-5555 / FAX : 03-5984-5556 / http://pflare.jp